

DeliveryPulse - лампы, которые связывают



Первое включение

Функции лампы

Функции режимов "подключения"
и "раздачи WI-FI"

Функции режимов
"онлайн" и "оффлайн"

сайт

(главная страница)

сайт

(страница лампы)

Нюансы

И важные моменты



Первое включение

06.08.2026

- Если диалогового окна не появилось, попробуйте зайти в браузер и подключиться к лампе напрямую введя в адресную строку 192.168.4.1
- При первом подключении лучше всего находиться не далеко от вашего роутера
- При первом подключении не жмите никуда, кроме того, что указано в инструкции

1.



1. Зарядите лампу
2. Включите лампу нажав на черный переключатель
3. При первом включении лампа начнет раздавать WI-Fi (**голубое** мигание)
4. Откройте настройки в телефоне, затем перейдите в настройки WI-Fi
5. Появится сеть Lamp_lamp2(1) - подключитесь к ней
6. Откроется диалоговое окно лампы, где нужно будет ввести название вашей домашней сети WI-Fi и пароль
7. После нажмита подключиться
8. Лампа начнет мигать **синим** цветом - это означает, что лампа пытается подключиться к вашей сети WI-Fi
9. Если лампа смогла подключиться - она моргнет **зеленым** и войдет в режим свечения
10. Если лампа не смогла подключиться - она моргнет **красным** и войдет в режим раздачи WI-Fi

2.




4.

7.



3.

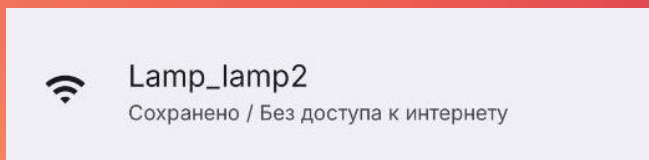

5.




6.



Функции лампы

06.08.2026

1. Черный тумблер - предназначен для физического включения/выключения лампы
2. Белая кнопка - предназначена для программного включения/выключения лампы. Т.е. она не выключается, а просто тухнет.
3. Type-c разъем - предназначен для зарядки лампы (не предназначен для перепрошивки)
4. Энкодер - нажав на который, переключаются режимы
5. Энкодер - покрутив который, можно поменять тот или иной параметр

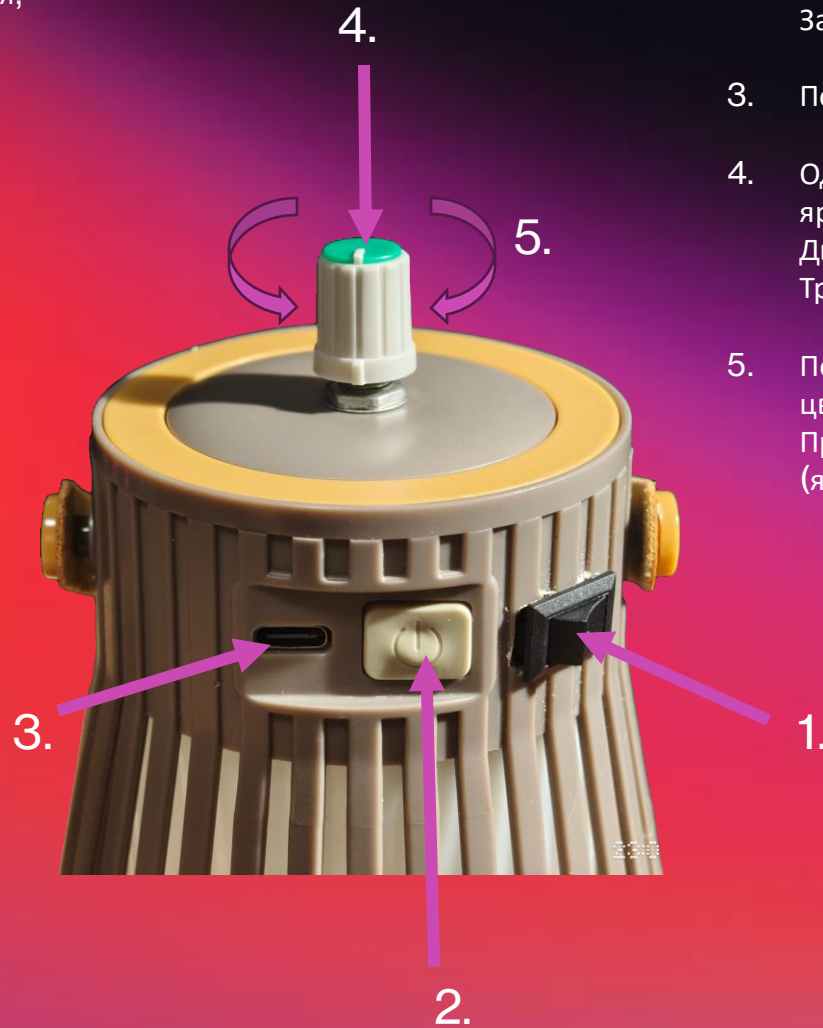

1. Переключатель - точка должна быть слева нажата, чтобы лампа включилась
2. Один клик - вкл/выкл питание
Два клика - подмигнуть другой лампе
Зажать - лампа начнет раздавать WI-FI точку доступа
3. Подключите провод, чтобы заряжать
4. Один клик - смена функций энкодера (смена яркости/смена цвета/смена скорости анимаций эффектов)
Два клика - смена режима свечения
Три клика - вкл/выкл синхронизации ламп
5. По часовой стрелке - прибавляется параметр (яркость, цвет, скорость)
Против часовой стрелки - убавляется параметр (яркость, цвет, скорость)

Функции режимов "подключения" и "раздачи WI-FI"

06.08.2026

1. В режиме подключения - если нажать на кнопку (2)
Лампа перейдет в режим точки доступа WI-FI

Если в режиме подключения нажать на кнопку (4)
Лампа перейдет в офлайн режим свечения
2. В режиме точки доступа WI-FI - если нажать кнопку (2)
Лампа перейдет в режим подключения к WI-FI

Если в режиме точки доступа WI-FI нажать на кнопку (4)
Лампа перейдет в офлайн режим свечения

1.



2.



Функции режимов "онлайн" и "оффлайн"

06.08.2026

1. В онлайн режиме:

- Кнопка 2 (один клик)
вкл/выкл лампы
- Кнопка 2 (два клика)
подмигнуть второй лампе и себе
- Кнопка 2 (нажать и держать)
войти в режим точки доступа WI-FI
- Кнопка 4 (один клик)
сменить функцию кручения (яркость/цвет/скорость)
- Кнопка 4 (два клика)
сменить режим свечения
- Кнопка 4 (три клика)
вкл/выкл синхронизацию ламп
- Энкодер 5 (по часовой стрелке)
прибавляется параметр (яркость, цвет, скорость)
- Энкодер 5 (против часовой стрелке)
убавляется параметр (яркость, цвет, скорость)

2. В оффлайн режиме:

- Всё тоже самое кроме:
недоступная синхронизация ламп
недоступна функция подмигивания
недоступно получения уведомлений
недоступна азбука морзе



1.




2.



сайт (главная страница)


06.08.2026

1. Чтобы управлять лампами дистанционно, можно зайти на сайт DeliveryPulse.ru
2. При первом входе сайт потребует код доступа его можно ввести или в строки для кода или отсканировать QR-Code с кодом
3. После верно введенного кода, вы попадете на главную страницу сайта на главной странице будет по середине две лампы которые отображают активна ли лампа или нет в сети ли лампа или нет какой режим включен какая яркость у лампы какая скорость анимаций у лампы синхронизированна ли лампа
4. Сайт потребует включить уведомления, которые обязательно нужны, если вы хотите знать, пришло ли сообщение или нет
5. Справа снизу есть кнопка смены темы (светлая/темная)
6. Слева снизу есть кнопка, которая открывает меню отладку, которой пользоваться может, только администратор

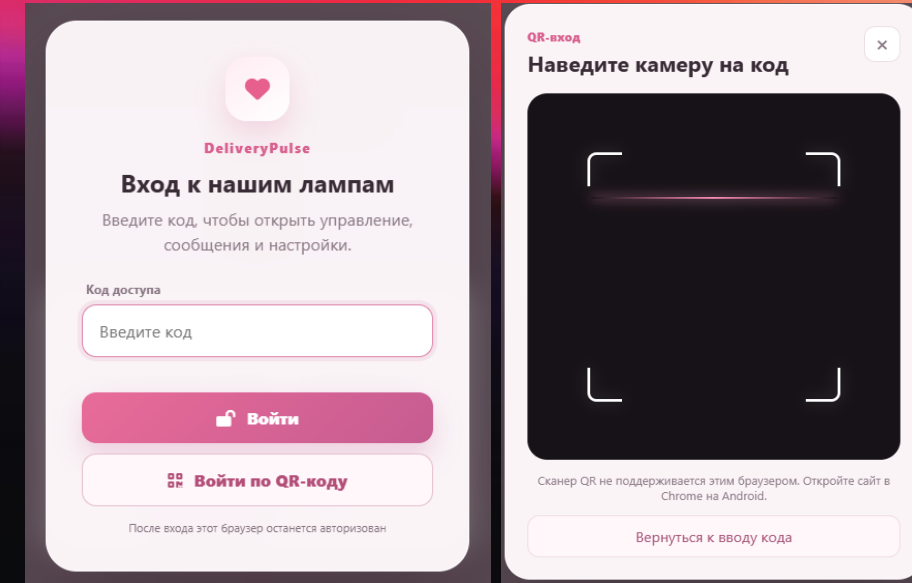

QR-Code для входа на сайт
(пароль)



Пароль: DP-OTA-7f4c92a1

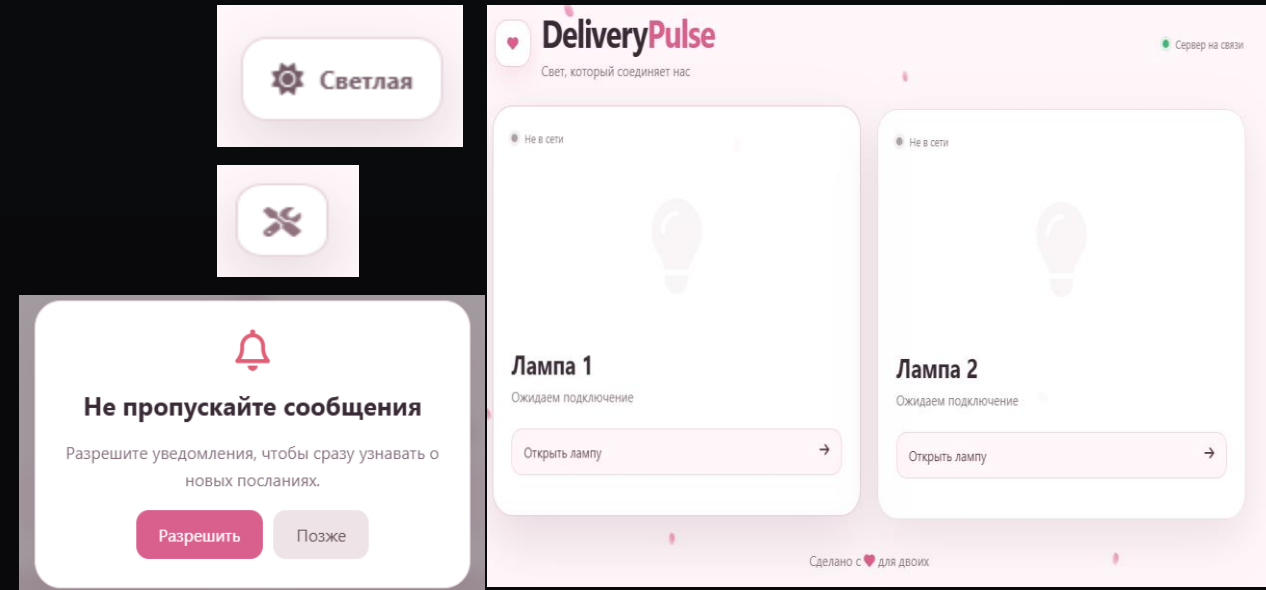

сайт (страница лампы)

1. На странице лампы можно отследить в сети лампа или нет
2. Если лампа не в сети - параметры нельзя будет менять
3. Можно задать имя лампе нажав на карандаш
4. Можно включить/выключить лампу нажав на кнопку
4. Кнопка синхронизировать - синхронизирует лампы (если кнопка включена у обеих ламп)
5. Кнопка мигать азбукой морзе - включает уведомления, и подмигивания на самой лампе
6. Настройка света - это эффекты (режимы) свечения ламп
7. Каждый режим индивидуален и не похож на другой
7. Яркость - можно регулировать от 5% до 100%
8. Скорость будет регулироваться от 1 до 10 (доступно только в режимах 2-10)
9. Цвет меняется только в режимах (1-3)
10. Кнопка подмигнуть себе - подмигивает три раза белым цветом самому себе
11. Кнопка подмигнуть другой лампе - подмигивает и себе и другой лампе три раза
12. Кнопка подключить к другому WI-FI переводит лампу в режим точки доступа WI-FI
13. Кнопка с колокольчиком вызвать собеседника - отправляет сообщение в браузер и приложение другой лампы
14. Чат - отображается имя собеседника, содержимое сообщения, сообщение в азбуке морза, время отправки, и статус прочтения

- Изменения применяются в реальном времени если лампа в сети
- Сообщения можно отправлять нажав на кнопку Enter

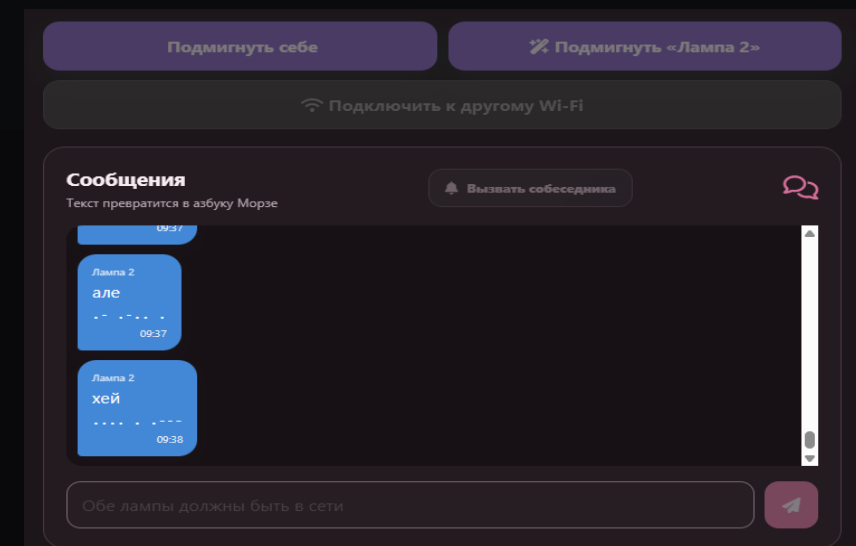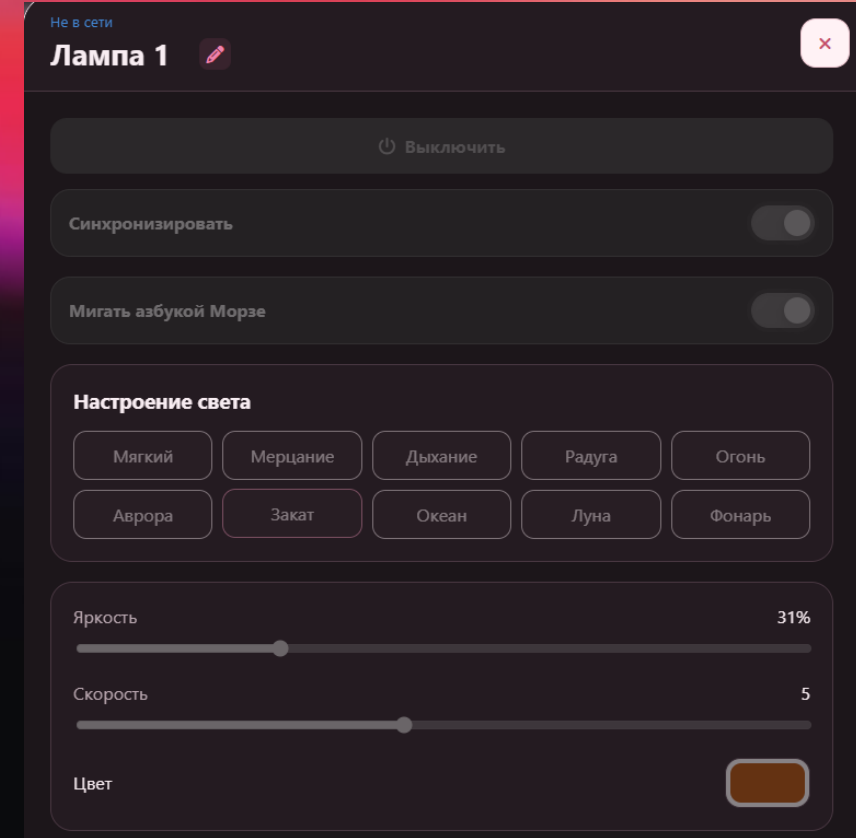

Нюансы

И важные моменты

06.08.2026

- Лампа работает от аккумулятора +- 30 минут
- Желательно, если есть возможность - лучше лампу держать всегда от прямого источника питания (от провода type-c)
- Лампу не желательно мочить, держать во влажном месте, и не оставлять в пыльных местах. Лампа защищена по стандарту IP42
- Лампа может зависать, работать не всегда стабильно - но это дорабатывается и исправляется
- Не желательно ронять или бить лампу
- Обновления могут приходить на лампу дистанционно - главное, чтобы она была подключена к интернету
- Во время обновления лампа будет заполняться желтым цветом
- Во время обновления лампу нельзя отключать
- Лучше всего во время обновления подключить лампу к питанию от провода
- Информация об обновлении будет на сайте и в приложении на главной странице
- Информация - что изменилось, что нового в обновлении будет писаться во вкладке отладки для администратора
- Если возникли проблемы обращайтесь на почту MineGamesYT@yandex.ru или напрямую в ТГК @MineGamesSaber



Android приложение



Сайт